


CIFERO CODEKLAVIER XT 1 decoder kit

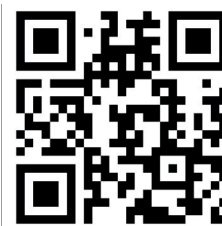

- **De lengte van de code is minimaal 4 en maximaal 8 cijfers.**
- **De Mastercode kan ook gebruikt worden als toegangscode.**
- **De lengte van de Mastercode bepaalt de lengte van alle andere codes.**
- **Een nieuwe programmatie verwijderd alle bestaande codes.**

- **Nieuwe mastercode programmeren**
 1. Druk op de PROG-toets van de decoder en houdt deze toets ingedrukt.
 2. Na 4 sec knippert de PROG-LED éénmaal,
 3. Nog eens 6 sec later knippert de PROG-LED een tweede maal.
 4. Laat de PROG-toets los
 5. 5 seconden later licht toets 1 van het klavier op en de zoemer geeft een toon. U heeft nu 30 sec de tijd om een nieuwe mastercode in te toetsen op het klavier. Na 30 sec inactiviteit wordt de programmeermode automatisch afgesloten zonder iets te wijzigen aan de eventuele bestaande programmatie

- **Nieuwe code/codes programmeren**
 1. Druk de Mastercode in en houd de laatste cijfertoets ingedrukt tot de zoemer een signaal geeft.
 2. Laat de toets los, 5 seconden later licht toets 1 op en de zoemer geeft een toon.
 3. Druk de Mastercode en wacht op bevestiging.
 4. Licht van toets 1 dooft driemaal en signaal van de zoemer wordt driemaal kortstondig onderbroken.
 5. Toets binnen de 6 sec een bedieningscode in. De zoemer wordt driemaal kortstondig onderbroken.
 6. Binnen de 6 sec de volgende bedieningscode intoetsen.
 7. Herhaal stap 6 om tot maximaal 60 codes te programmeren.
 8. Na de laatste code wacht u 6 sec.

De controller verlaat de programmeermode. Alle bestaande codes zijn verwijderd en de nieuwe zijn geprogrammeerd.
De controller is klaar voor gebruik.