

HANDZENDERS PROGRAMMEREN


Sommer Aperto Baseline +

- **Voor het eerste programmeren van handzenders de radioontvanger altijd volledig wissen.**
- **Geheugen van de radio-ontvanger wissen**
 - Druk programmeertoets (1) in en houd deze ingedrukt.
 - Na 5 seconden knippert de LED (3.1 / 3.2) - na nog 10 seconden brandt de LED (3.1 / 3.2).
 - Na in totaal 25 seconden branden alle LED's (3.1 + 3.2).
 - Programmeertoets (1) loslaten - wisbewerking beëindigd.
- **Handzenders programmeren**
 - Programmeertoets (1) indrukken
 - 1x voor kanaal 1, LED (3.1) brandt.
 - 2x voor kanaal 2, LED (3.2) brandt.
 - Als binnen 10 seconden geen code wordt gestuurd, dan schakelt de radio-ontvanger op normaal bedrijf.
 - Programmermodus onderbreken: Druk zo vaak op de programmeertoets (1) tot er geen LED (3.1 / 3.2) meer brandt.

Druk de gewenste handzendertoets (5) zo lang in tot LED (3.1 / 3.2) uitgaat - afhankelijk van welk kanaal gekozen werd. Handzender heeft de radiocode naar de radio-ontvanger verzonden.


- LED gaat uit - het programmeren is beëindigd.

Herhaal de bovenstaande stappen om verdere handzenders te programmeren.
Max. 112 geheugenplaatsen staan ter beschikking.

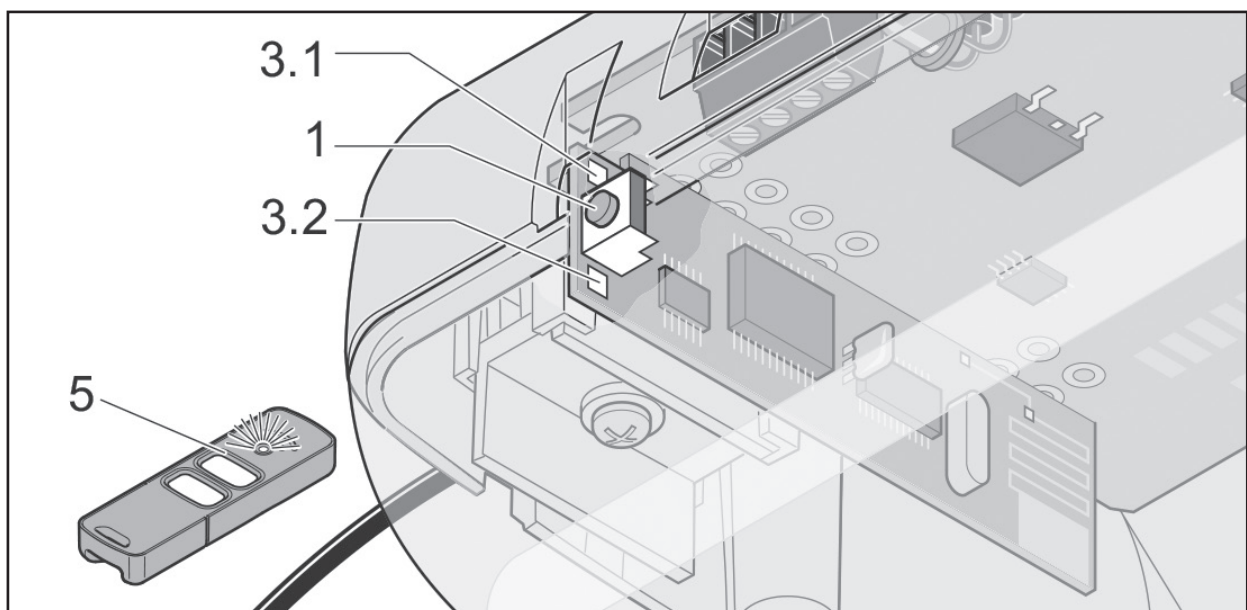

HANDZENDERS PROGRAMMEREN

Sommer Base en Base +

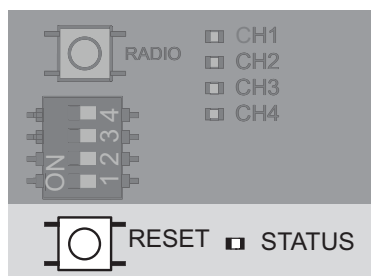





Informatie:

Als na het indrukken van de radioknop binnen 30 seconden geen zendcommando ontvangen, schakelt de radio-ontvanger naar normale modus.

• Zenders programmeren

1. Door meerdere keren op de radioknop te drukken het gewenste radiokanaal kiezen.

- 1 x indrukken: LED voor CH1 brandt
- 2 x indrukken: LED voor CH2 brandt
- 3 x indrukken: LED voor CH3 brandt
- 4 x indrukken: LED voor CH4 brandt

LED	1 x	2 x	3 x	4 x
CH 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 2	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CH 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
CH 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

2. De gewenste toets op de zender zolang indrukken tot dat de eerste geselecteerde LED (CH 1, CH 2, CH 3, CH 4) uitgaat.

- LED gaat uit: het programmeren is beëindigd.
- De zender heeft de radiocode naar de radio-ontvanger verzonden.

3. Voor het programmeren van meer zenders de hierboven beschreven stappen herhalen.